


[説明書の製品のカラーは実際の内容物のカラーと
異なる場合があります。]

SERRURE[®] Cuty

当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みになり、品質保証書に必要
事項を必ずご記入の上、お客様控えを大切に保管してください。

取扱説明書

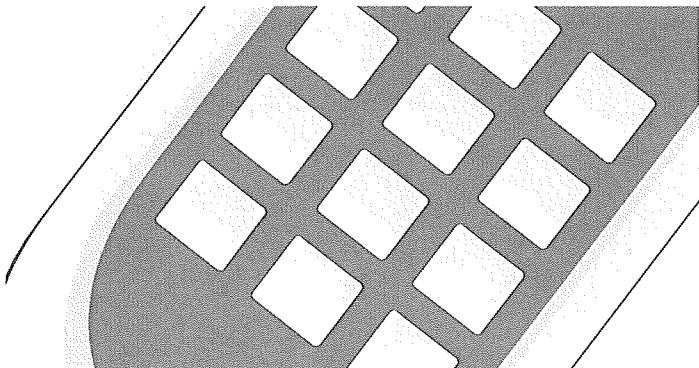

登録した暗証番号を絶対に忘れないでください。
忘れた場合ドアが開きません。



株式会社 セリュール
SERRURE[®]

安全注意事項 及び 製品規格

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。注意事項につきましては、よくお読みになりお子様やお年寄りにも安全な使用方法を教えてください。
取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。

⚠ 警告

注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生することがあります。
必ずお守りください。

⚠ 注意

注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。
必ずお守りください。

⚠ 警告

暗証番号を忘れないでください。

暗証番号を忘れた場合は、製品とドアを破壊しての開錠となります。

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。

精密部品が多いので絶対に分解しないでください。故障の際はコールセンターに連絡してください。

ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。故障の原因につながります。

製品内部に水や液体を入れないでください。

故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は電源を入れないでください。すぐに電池を取り出し、乾いた布でおふき取りください。

⚠ 注意

ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。

テンキーは必ず指の腹で押してください。爪の先、とがった物では押さないでください。

清掃に濡れたぞうきんや揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因になります。清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。

暗証番号の管理に注意してください。

暗証番号は必ず設定し、定期的に暗証番号を変更してください。

硬い物（金槌等）で製品に衝撃を与えないでください。

電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしないでください。

外出する時は扉がきちんと閉まっているか確認してください。

漏電の恐がある場所には、設置しないでください。

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

製品規格


区分	内容	備考
本体	室外ユニット 71(W) × 121(H) × 24(D)	防雨型3等級に相当 ※ JIS規格相当の防水保護等級
	室内ユニット 68(W) × 165(H) × 40(D)	対応ドア厚30mm～60mm
材質	亜鉛ダイキャスト	電気衝撃テスト合格
乾電池	単3乾電池4本	リモコンあり 1日10回の使用で約半年使用可 リモコンなし 1日10回の使用で約1年使用可
定格電圧	6V	
非常電源	9Vアルカリ乾電池	別途購入
リモコン(オプション)	30(W) × 125(H) × 18(D)mm	単4乾電池2本 1日10回の使用で約1年～1年半使用可

※乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。


乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。充電式乾電池等の乾電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

構成品一覧


本体

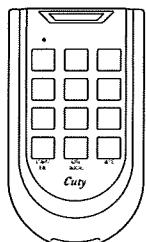


室外ユニット

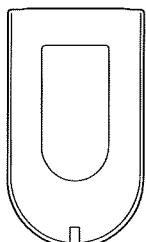

室外ユニット ゴムパット

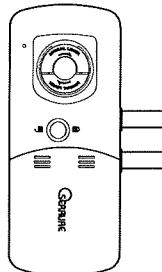


室内ユニット

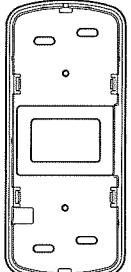


室内ユニット ブラケット

ゴムパット
スペーサー（厚さ5mm）2枚
固定ブラケット


付属品



ストライク スペーサー
(厚さ 1.5mm×1枚 2.5mm×2枚) ※ 単3乾電池4本




ネジ14本
M5×L25 2本
M4×L8 4本
M4×L20 4本
M4×L30 4本




固定ブラケット1個



ストライク1個



品質保証書

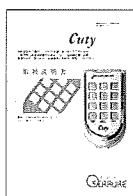


取扱説明書




ビス隠しゴム2個

室外ユニット

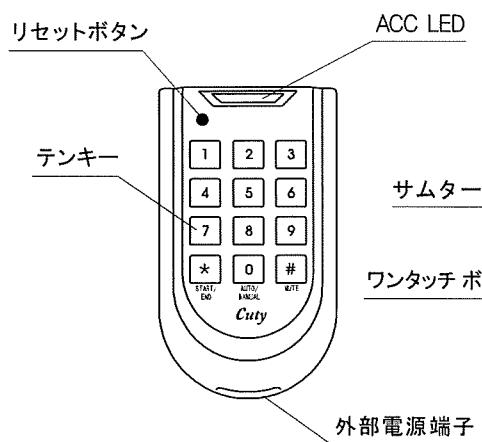

室内ユニット

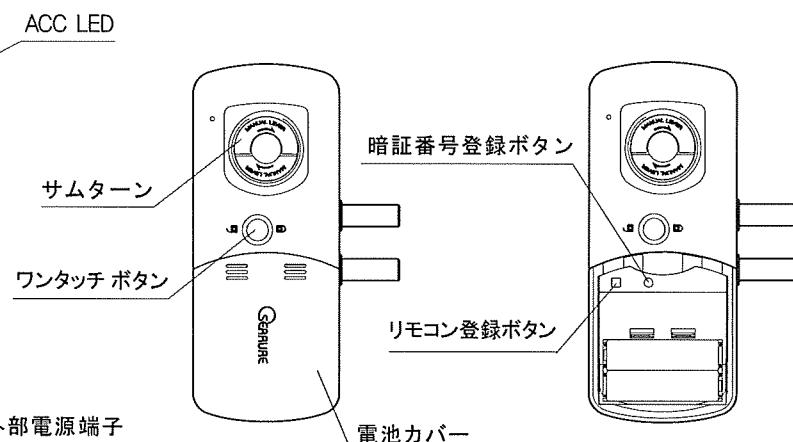

取扱説明書


1. 暗証番号を登録する (初期設定 : 1234) (注)登録は必ず扉を開けた状態で実施してください

暗証番号登録ボタンを押す




“ピリ音”

暗証番号を入力する



暗証番号
(4~12桁)

暗証番号登録ボタンを押す



“ピリリ音”


※ 暗証番号登録ボタンを押してから6秒以内にテンキーの接触がないと登録は終了します。

※ * #での暗証番号登録はできません。 (ピーオピーオピーオというエラー音が2回なり、登録は消されます)

2. 室外から解錠/施錠する

2-1) 解錠

*を押す



“ピリ音”

暗証番号を入力する



暗証番号
(4~12桁)

*を押す



“ピリリ音”

※ 暗証番号を誤って入力した場合、エラー音(ピーオピーオピーオ)が発生し3回以上誤った場合は3分間入力が不可能になります。

※ 施錠時には、室外ユニット上部にあるACC LEDが3回、解錠時は2回点滅します。

※ 扉が完全に閉まっていない場合はピーオピーオという警報音が鳴ります。

2-2) 施錠

- オートロック設定時は、ドアが閉まるときオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。
- オートロック解除時は、*を押すと施錠されます。

3. 室内から解錠/施錠する

- ワンタッチボタンを押す、またはサムターンを回すことによって施・解錠できます。
- オートロック設定時は、ドアが閉まるときオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。

4. オートロックを解除する (初期設定 : オートロック)

4-1) オートロックの解除方法

ワンタッチボタン
を3秒間長押しする



“ピオ音”的3秒後“ピ音”

“0”ボタンを押す



“ピオ音”(解除)

4-2) オートロックの設定方法

ワンタッチボタン
を3秒間長押しする



“ピオ音”的3秒後“ピ音”

“0”ボタンを押す



“ピリリ音”(設定)

5. マナーモードにする

5-1) 一般マナーモード (扉を開けた状態で設定してください)

ワンタッチボタン
を3秒間長押しする



“ピオ音”的3秒後“ピ音”

#を押す



消音

※一般マナーモードの
解除も同様に行います。
解除時“ピリリ音”
が鳴ります。


5-2) 1回マナーモード

*を押す



“ピ音”

#を3秒間長押しする



消音


6. 外部強制施錠にする

*を3秒間長押しする



“ピ音”的3秒後“ピ音”

暗証番号を入力する



暗証番号
(4~12桁)

#を押す



“ピリリ音”

※外部強制施錠とは、室内からの解錠を禁止する

方法です。留守中の子供のいたずら防止に役立ちます。外部強制施錠の解錠方法は、通常の解錠方法と同じです。

取扱説明書

7. 侵入警報と火災感知機能について

- 強制的に扉を開けようとした場合、警報音が3分間鳴ります。
止める場合は暗証番号で解錠する操作をすると鳴り止みます。
- 室内で55°C以上の熱が感知されると、警報音が鳴りロックが解錠されます。


8. 乾電池の交換について

- 施・解錠時に3秒ぐらいのメロディが鳴るようになったら、乾電池交換時期を知らせる信号です。すぐに乾電池を4本全て新しいものと交換してください。
- 乾電池挿入時+/-を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。

乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。他の乾電池を使うと誤作動・故障の原因となります。

9. 緊急解除について


- 乾電池が放電してしまい作動しなくなった場合には、コンビニ等で販売している9Vアルカリ乾電池を購入し室外ユニット下部にある外部電源端子に接触させ暗証番号を入力すると解錠することができます。



10. リモコンを設定する(オプション)

10-1) リモコンの登録方法


リモコン登録ボタン “1”ボタンを押す



3秒間長押しする




リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す



“ピリ音”

10-2) リモコンの削除方法


リモコン登録ボタン “1”ボタンを押す #を押す



“ピリ音”

10-3) リモコン追加登録方法


リモコン登録ボタン “1”ボタンを押す *



3秒間長押しする



*を押す リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す



“ピリ音”

※登録できるリモコンは、5台までです。

※リモコンを削除する操作を行うと登録されているリモコンがすべて削除されます。

11. 管理者番号を設定をする


マンションアパートにおいて、複数の部屋を管理する場合、管理者番号の設定を行うと入居者と別の暗証番号でロックを解錠できます。また管理者番号を設定すると、入居者が管理者の方の了解を得ずに暗証番号を変更するのを防げます。

11-1) 管理者番号の設定

暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする



管理者番号を入力する



*を押す




“ピリ音の5秒後にピ音”


“ピリ音”

11-2) 管理者番号の解除

暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする



管理者番号を入力する



*を押す




“ピリ音の5秒後にピ音”

“ピリ音”


※管理者番号を解除しても暗証番号は削除されません。

11-3) 管理者番号設定時の暗証番号の変更


暗証番号登録ボタンを押す




変更したい暗証番号を入力する



暗証番号登録ボタンを押す



管理者番号を入力する



*を押す



“ピリ音”

“ピリ音”

“ピリ音”

※管理者番号を忘れた場合は、暗証番号変更が不可能となります。入退出は暗証番号で可能ですが。

使用上の注意点および保証基準

使用上の注意点

- ・一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外でのご使用はおやめください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- ・暗証番号は、絶対に忘れないでください。暗証番号を忘れた場合、製品本体の破壊及びドアの破壊を伴う出張作業となり、お客様負担となります。(集合住宅などで管理責任者から暗証番号を通知されている場合は、一度お問い合わせください)
- ・暗証番号は、定期的に変更することにより保安性が高まります。(集合住宅などで管理者番号が事前に設定されているため暗証番号の変更ができない場合、管理責任者にご連絡ください)
- ・電池は、施・解錠時にメロディが鳴るようになりましたら直ちに4本全て交換してください。その際、アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- ・電池は、交換時期でなくても定期的に(6ヶ月ごと)乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。

製品が動作しなかったり異常が発生した場合のリセット方法

室外ユニット左側上段の穴(リセットボタン)にピンなどを差し込んでください(暗証番号は初期化されません)。再び動作しなかったり、異常を感じられたら故障の可能性があるのでコールセンターまでご連絡ください。

保証基準

万が一、当社の製品に故障、不具合が発生したときは品質保証書をお持ちの上、お買い上げの販売店またはコールセンターまでご連絡ください。

区分		保証内容	
		保証期間内	保証期間外
正常な 使用状態	設置後1年以内に正常な使用の上故障した場合	無償修理	
	取扱説明書通りに操作しても動作しない場合	無償修理	有償修理
	同じ故障の症状が4回以上発生した場合	製品交換	有償修理
	犯罪などの不法な行為に起因する破損・不具合	有償修理	有償修理
使用上に過失が あった場合	電池の入れ間違い(+/-)、暗証番号の誤入力、紛失等の使用者の過失による出張・修理	有償修理	有償修理
	乾電池等の消耗品や付属部品の紛失	有償修理	有償修理
	製品本来の目的以外での故障	有償修理	有償修理
	お客様自身による取り付け、自社以外による修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合	有償修理	有償修理
	品質保証書の紛失。必要事項の記載がない品質保証書。	有償修理	有償修理
不可抗力(天災、地変、地盤沈下、火災、暴風豪雨、高潮、洪水、津波、噴火、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)の外部的要因により、故障または破損した場合。		有償修理	有償修理

※ 製品保証期間内の故障については、無償アフターサービスが受けられます。ただし、お客様の不注意や操作ミスにより発生した故障または製品保証期間が経過した後は有償アフターサービスとなります。

商品の取り扱いやお問い合わせ : 株式会社 セリュール (tel : 03-6278-8835 平日9:00~18:00)
ホームページ <http://www.serrure.co.jp>