
DECIMEL

Resident 取扱説明書

携帯アプリケーション

(内覧／入居者用)



DECIMEL

SERRURE

目次

取扱説明書.....	2
1. 電子キー取得.....	2
2. 解錠操作.....	3
3. 電池残量表示.....	4
4. 管理サーバログイン.....	5
5. 操作方法.....	5

取扱説明書

本システムを利用頂くには、スマートフォンでアプリケーションをダウンロード及びインストールする必要があります。ダウンロード/インストールは、App Store または Google Play に接続し、「DECIMEL Resident」を検索し行って下さい。

1. 電子キー取得

内覧や入居の申し込みを行い許可されると、賃貸管理会社からメールで電子キーの発行案内が届きます。その後、以下の手順に従って、操作して下さい。

- ① 「DECIMEL Resident」アプリを起動します。
- ② 「電子キー更新」キーを押し、申し込んだ賃貸会社名を選択後、ユーザーID 及びパスワードを入力し、「はい」を押します。電子キーを入手できると、画面中央に表示されます。



2. 解錠操作

電子錠本体を解錠するには、本アプリケーションを起動し、本体タッチパネルの「指」キーを押して下さい。通信中の状態や電子キーの取得状態を表示します。


① 電子キー未取得時

電子キーが未取得の場合、画面下に「電子キーがありません、電子キーを更新してください」と表示されます。
(Supervisor の場合は、物件登録した時点で電子キーが取得されます)



② 解錠操作中（無線通信中）

本体とスマートフォン間は、無線通信(Bluetooth LE)で行われており、無線通信状態を画面上に表示しています。

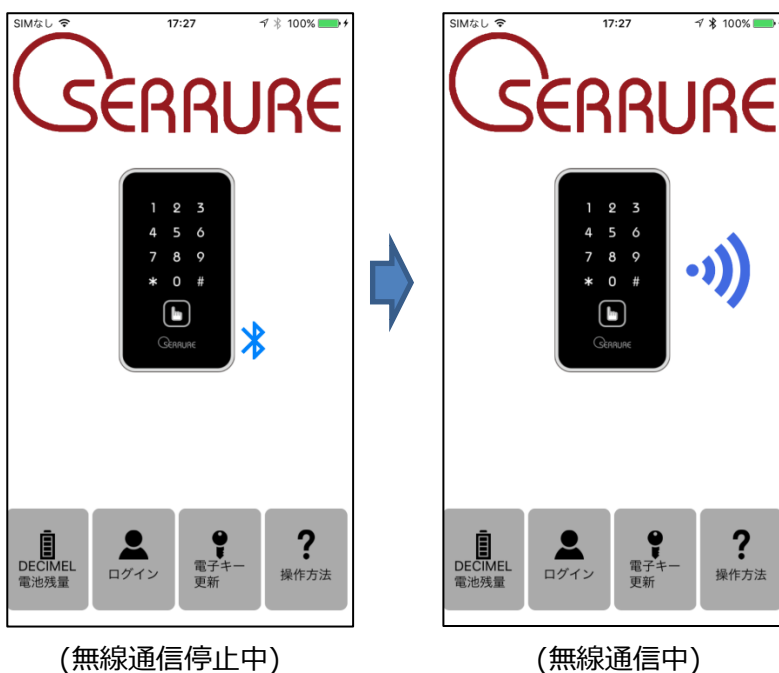

3. 電池残量表示

スマートフォンで解錠した際に、本体の電池残量を取得し、電子錠本体の電池残量を画面上に表示しています。電池残量は6段階で表示し、交換時期をアナウンスします。



- ① 「DECIMEL 電池残量」マーク内の表示画面に表示されている電池表示は、以下の通りです。

電池残量						
情報なし	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
	交換時期	残り少量				満タン

- ② 「DECIMEL 電池残量」ボタンを押すと、電池残量を取得した日時を表示します。



4. 管理サーバログイン

「管理サーバ」ボタンを押すことで、インストールされているブラウザで管理サーバにログインすることが可能です。
操作方法については、Web アプリケーション(ユーザー向け)の取扱説明書を参照下さい。



5. 操作方法

「操作方法」ボタンを押すことで、本アプリケーションの取扱説明書を、web 上から PDF で参照することが可能です。
別途、PDF 閲覧ソフトウェアが必要となります。

「iPhone」「App Store」は、Apple Inc.の商標またはサービス名称です。

「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標またはサービス名称です。

「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

開発元 株式会社セリール 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-13-15 成和銀座ビル 7 階

Copyright La Serrure. All Rights Reserved.
