


【説明書の製品のカラーは実際の内容物のカラーと異なる場合があります。】

SERRURE® *Grace*

当社製品をご購入していただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、品質保証書に必要な
事項を必ずご記入の上、お客様控えを大切に保管してください。

取扱説明書

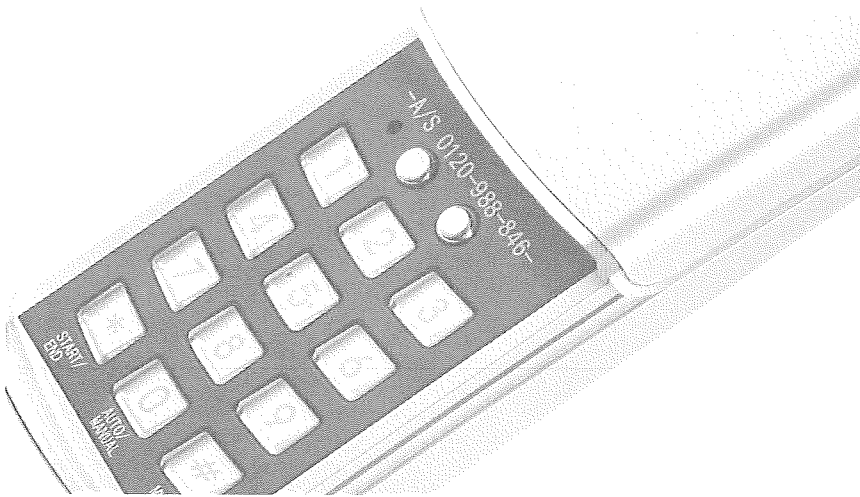

IC半導体キーを紛失した場合
暗証番号での解錠となりますので
登録した暗証番号を絶対に忘れないでください。
また、直ちにキーを再登録してください

再登録すると、キー情報が上書きされ、紛失した
キー情報は自動的に削除されます。



株式会社 セリユール
SERRURE®


安全注意事項 及び 製品規格

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。注意事項につきましては、よくお読みになりお子様やお年寄りにも安全な使用方法を教えてください。
取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。



警告

注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生することがあります。必ずお守りください。



注意

注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。必ずお守りください。



警告

暗証番号を忘れないでください。

暗証番号を忘れた場合は、製品とドアを破壊しての開錠となります。

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。

精密部品が多いので絶対に分解しないでください。故障の際はコールセンターに連絡してください。

ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。故障の原因につながります。

製品内部に水や液体を入れないでください。

故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は電源を入れないでください。すぐに電池を取り出し、乾いた布でおふき取りください。



注意

ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。
テンキーは必ず指の腹で押してください。爪の先、
とがった物では押さないでください。

清掃に濡れたぞうきんや揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因にも
なります。清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。

暗証番号の管理に注意してください。

暗証番号は必ず設定し、定期的に暗証番号を変更
してください。

硬い物（金槌等）で製品に衝撃を与えないでください。
電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、
散水による水洗いをしないでください。

外出する時は扉がきちんと閉まっているか確認して
ください。

漏電の恐れがある場所には、設置しないでください。

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

製品規格


区分	内容	備考
本体	室外ユニット	64(W)×170(H)×30(D) 防雨型3等級に相当 ※ JIS規格相当の防水保護等級
	室内ユニット	68(W)×165(H)×40(D) 対応ドア厚30mm～60mm
材質	亜鉛ダイキャスト	電気衝撃テスト合格
IC半導体キー	4個	50個まで登録可能
乾電池	単3乾電池4本	リモコンあり 1日10回の使用で約半年使用可 リモコンなし 1日10回の使用で約1年使用可
定格電圧	6V	
非常電源	9Vアルカリ乾電池	別途購入
リモコン(オプション)	30(W)×125(H)×18(D)mm	単4乾電池2本 1日10回の使用で約1年～1年半使用可

※乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。


乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。充電式乾電池等の乾電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

構成品一覧


本体

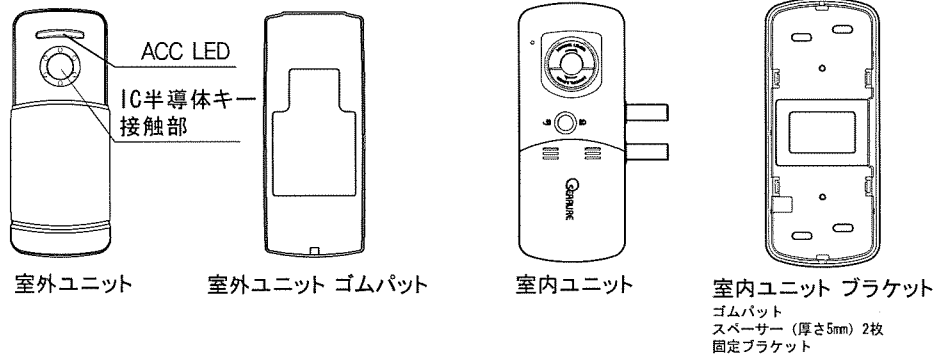


付属品

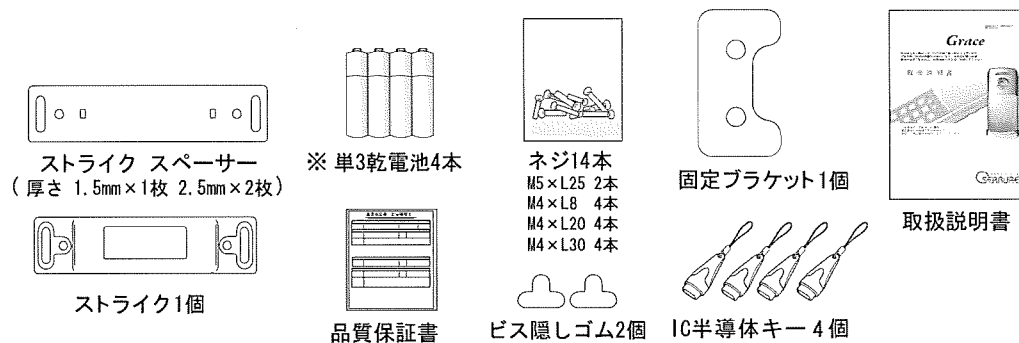

室外ユニット

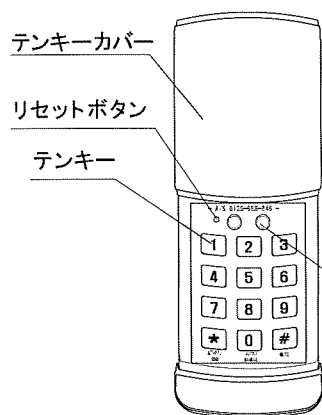


室内ユニット

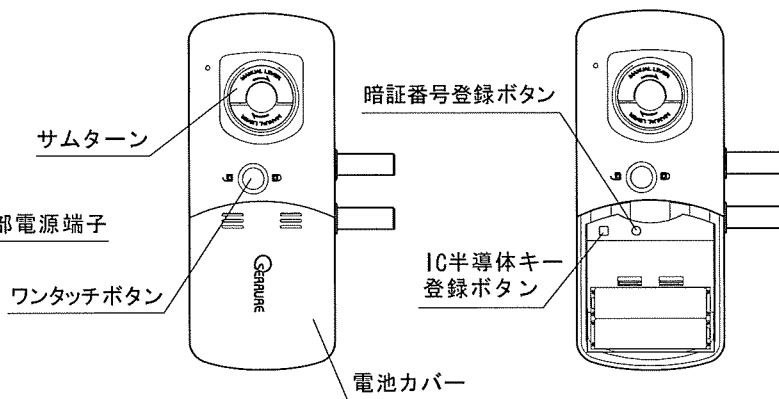

取扱説明書

操作説明に出てくるテンキーカバーの開け閉めは、電源 ON/OFF の意味です。もし解錠などの操作を行う際にテンキーカバーが開いている場合、テンキーの*ボタンを押してください。同じ意味の操作です。

1. 暗証番号を登録する (初期設定 : 1234) 注)登録は必ず扉を開けた状態で実施してください

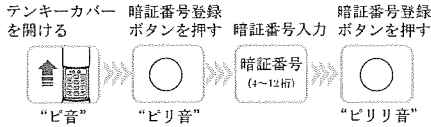


- ※ 暗証番号登録ボタンを押してから6秒以内にテンキーの接触がないと登録は終了します。
- ※ * #での暗証番号登録はできません。(ピーオピーオピーオというエラー音が2回なり、登録は消されます)

2. IC半導体キーを登録する

2-1) IC半導体キーを登録する


IC半導体キー登録ボタンを押す IC半導体キーを接触させる



- ※ IC半導体キーの登録は、必ず扉を開けた状態で行ってください。
- ※ 登録するキーが複数ある場合は1つ目のキーを接触させた後、続けて他のキーを接触させていってください。最大50個まで登録できます。
- ※ 時間を空けてからの追加登録は、「2-2)のIC半導体キーを追加登録する」を行ってください。新規登録を行うと前に登録されたキー情報が抹消されます。
- ※ 使用中のキーを紛失した場合は、直ちにキーを再登録してください。再登録すると紛失したキー情報は自動的に削除されます。

2-2) IC半導体キーを追加登録する


テンキーカバー IC半導体キー登録*ボタンを押す IC半導体キーを接触させる



3. 室外から解錠/施錠する

3-1) 暗証番号での解錠方法

テンキーカバー 登録済みの暗証番号入力 テンキーカバーを閉じる



3-2) IC半導体キーでの解錠方法

登録済みのIC半導体キーを接触させる



- ※ 暗証番号を誤って入力、または登録されていないキーを接触させた場合、エラー音(ピーオピーオピーオ)が発生し3回以上誤った場合は3分間入力が不可能になります。
- ※ 施錠時には、室外ユニット上部にあるACC LEDが3回、解錠時は2回点滅します。
- ※ 扉が完全に閉まっていない場合はピーオピーオピーオという警報音が鳴ります。

3-3) オートロック設定時の施錠方法

ドアが閉まると自動的に施錠されます。

3-4) オートロック解除時の施錠方法

*ボタンを押すか、テンキーカバーを下げると施錠されます。

4. 室内から解錠/施錠する

- ワンタッチボタンを押す、またはサムターンを回すことによって施・解錠できます。
- オートロック設定時は、ドアが閉まるとオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。

5. オートロックを解除する (初期設定 : オートロック)

5-1) オートロックの解除方法

テンキーカバー ワンタッチボタンを3秒間長押しする "0"ボタンを押す



5-2) オートロックの設定方法

テンキーカバー ワンタッチボタンを3秒間長押しする "0"ボタンを押す



6. マナーモードにする

6-1) 一般マナーモード (扉を開けた状態で設定してください)

テンキーカバー ワンタッチボタンを3秒間長押しする #を3秒間長押しする



- ※ 一般マナーモードの解除も同様に行います。解除時「ビリ音」が鳴ります。

6-2) 1回マナーモード

テンキーカバー ワンタッチボタンを3秒間長押しする



取扱説明書

7. 外部強制施錠にする

7-1) 暗証番号で設定

*を3秒間長押しする → 登録済みの暗証番号を入力する → #を押す

“ビ音”の3秒後 “ビ音” → “ピリリ音”

7-2) IC半導体キーで設定

テンキーカバーを開ける → *を3秒間長押しする → テンキーカバーを閉じる → 登録済みのIC半導体キーを接触させる

“ビ音” “ビ音”の3秒後 “ピリリ音”

※ 外部強制施錠とは、室内からの解錠を禁止する方法です。留守中の子供のいたずら防止に役立ちます。外部強制施錠の解錠方法は、通常の解錠方法と同じです。

8. 侵入警報と火災感知機能について


- 強制的に扉を開けようとした場合、警報音が3分間鳴ります。止める場合は暗証番号かIC半導体キーで解錠する操作をすると鳴り止みます。
- 室内で55℃以上の熱が感知されると、警報音が鳴りロックが解錠されます。

9. 乾電池の交換について

- 施・解錠時に3秒ぐらいのメロディが鳴るようになったら、乾電池交換時期を知らせる信号です。すぐに乾電池を4本全て新しいものと交換してください。
- ※ 乾電池挿入時+を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。他の乾電池を使うと誤作動・故障の原因となります。

10. 緊急解除について

- 乾電池が放電してしまい作動しなくなった場合には、コンビニ等で販売している9Vアルカリ乾電池を購入し室外ユニット中央部にある外部電源端子に接触させ暗証番号を入力すると解錠することができます。

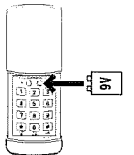

11. リモコンを設定する（オプション）

11-1) リモコンの登録方法

テンキーカバーを開ける → IC半導体キー登録ボタン“1”を押す → リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す

3秒間長押しする → “1” → “ピリリ音”

11-2) リモコンの削除方法

テンキーカバーを開ける → IC半導体キー登録ボタン“1”を押す → “1” → #

3秒間長押しする → “ピリリ音”

11-3) リモコン追加登録方法

テンキーカバーを開ける → IC半導体キー登録ボタン“1”を押す → リモコンのOpenまたはCloseボタンを押す

3秒間長押しする → “1” → * → “ピリリ音”

- ※ 登録できるリモコンは、5台までです。
- ※ リモコンを削除する操作を行うと登録されているリモコンがすべて削除されます。

12. 管理者番号を設定する

マンションアパートにおいて、複数の部屋を管理する場合、管理者番号の設定を行うと入居者と別の暗証番号でロックを解錠できます。また管理者番号を設定すると、入居者が管理者の方の了解を得ずに暗証番号を変更するのを防げます。

12-1) 管理者番号の設定

テンキーカバーを開ける → 暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする → 管理者番号を入力する → *を押す

“ビ音” “ピリ音の5秒後にビ音” → “ピリリ音”

12-2) 管理者番号の解除

テンキーカバーを開ける → 暗証番号登録ボタンを5秒間長押しする → 管理者番号を入力する → *を押す

“ビ音” “ピリ音の5秒後にビ音” → “ピリリ音”

12-3) 管理者番号設定時の暗証番号の変更

テンキーカバーを開ける → 暗証番号登録ボタンを押す → 暗証番号入力 → 暗証番号登録ボタンを押す → 管理者番号を入力する → *を押す

“ビ音” “ピリリ音” → “ピリリ音” → “ピリリ音” → “ピリリ音”

- ※ 管理者番号を解除しても暗証番号は削除されません
- ※ 管理者番号を忘れた場合は、暗証番号変更が不可能となりますが入退出は暗証番号で可能です。

12-4) 管理者番号設定時のIC半導体キーの登録

テンキーカバーを開ける → IC半導体キー登録ボタン → 管理者番号を入力する → #を押す → テンキーカバーを閉じる → IC半導体キーを接触させる

“ビ音” “ピリリ音” → “ピリリ音” → “ピリリ音” → “ピリリ音”

- ※ 追加登録したい時は、#ボタンを*ボタンに置き換えればIC半導体キーの追加登録が可能です。

使用上の注意点および保証基準

使用上の注意点

- ・一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外でのご使用はおやめください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- ・暗証番号は絶対に忘れないでください。暗証番号を忘れた場合、製品本体の破壊及びドアの破壊を伴う出張作業となり、お客様負担となります。(集合住宅などで管理責任者から暗証番号を通知されている場合は、一度お問い合わせください)
- ・暗証番号は、定期的に変更することにより保安性が高まります。(集合住宅などで管理者番号が事前に設定されているため暗証番号の変更ができない場合、管理責任者にご連絡ください)
- ・電池は、施・解錠時にメロディが鳴るようになりましたら直ちに4本全て交換してください。その際、アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- ・電池は、交換時期でなくても定期的に(6ヶ月ごと)乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。

製品が動作しなかったり異常が発生した場合のリセット方法

室外ユニットテンキーカバー内の左側上段の穴(リセットボタン)にピンなどを差し込んでください(登録したIC半導体キーと暗証番号は初期化されません)。再び動作しなかったり、異常が感じられたら故障の可能性があるのでコールセンターまでご連絡ください。

保証基準

万が一、当社の製品に故障、不具合が発生したときは品質保証書をお持ちの上、お買い上げの販売店またはコールセンターまでご連絡ください。

区 分		保証内容	
		保証期間内	保証期間外
正常な 使用状態	設置後1年以内に正常な使用の上故障した場合	無償修理	
	取扱説明書通りに操作しても動作しない場合	無償修理	有償修理
	同じ故障の症状が4回以上発生した場合	製品交換	有償修理
	犯罪などの不法な行為に起因する破損・不具合	有償修理	有償修理
使用上に過失が あった場合	電池の入れ間違い(+-)、暗証番号の誤入力、紛失等の使用者の過失による出張・修理	有償修理	有償修理
	乾電池等の消耗品や付属部品の紛失	有償修理	有償修理
	製品本来の目的以外での故障	有償修理	有償修理
	お客様自身による取り付け、自社以外による修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合	有償修理	有償修理
	品質保証書の紛失。必要事項の記載がない品質保証書。	有償修理	有償修理
不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、暴風豪雨、高潮、洪水、津波、噴火、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)の外部的要因により、故障または破損した場合。		有償修理	有償修理

※ 製品保証期間内の故障については、無償アフターサービスが受けられます。ただし、お客様の不注意や操作ミスにより発生した故障または製品保証期間が経過した後は有償アフターサービスとなります。

商品の取り扱いやお問い合わせ：株式会社 セリユール (tel : 03-6278-8835 平日9 : 00~18 : 00)
ホームページ <http://www.serrure.co.jp>