


【説明書の製品のカラーは実際の内容物のカラーと異なる場合があります。】

# SERRURE® *Premia*

当社製品をご購入していただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、品質保証書に必要な  
事項を必ずご記入の上、お客様控えを大切に保管してください。

## 取扱説明書

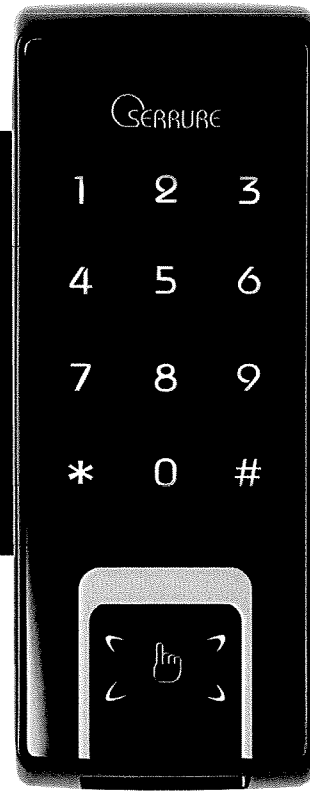



スマートキーを紛失した場合  
暗証番号での解錠となりますので  
登録した暗証番号を絶対に忘れないでください。  
また、直ちにキーを再登録してください。

再登録すると、キー情報が上書きされ、紛失した  
キー情報は自動的に削除されます。

株式会社 セリユール  
SERRURE®

# 安全注意事項 及び 製品規格

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。注意事項につきましては、よくお読みになりお子様やお年寄りにも安全な使用方法を教えてください。  
取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。

 <b>警告</b>	注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生することがあります。必ずお守りください。
 <b>注意</b>	注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。必ずお守りください。

## 警告

暗証番号を忘れないでください。

暗証番号を忘れた場合は、製品とドアを破壊しての開錠となります。

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。

精密部品が多いので絶対に分解しないでください。故障の際はコールセンターに連絡してください。

ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。故障の原因につながります。

製品内部に水や液体を入れないでください。

故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は電源を入れないでください。すぐに電池を取り出し、乾いた布でおふき取りください。

## 注意

ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。  
テンキーは必ず指の腹で押してください。爪の先、  
とがった物では押さないでください。

清掃に濡れたぞうきんや揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。  
感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因にも  
なります。清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。

暗証番号の管理に注意してください。  
暗証番号は必ず設定し、定期的に暗証番号を変更  
してください。

硬い物（金槌等）で製品に衝撃を与えないでください。  
電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、  
散水による水洗いをしないでください。

外出する時は扉がきちんと閉まっているか確認して  
ください。

漏電の恐れがある場所には、設置しないでください。

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

## 製品規格


区 分	内 容		備 考
本 体	室外ユニット	70.4 (W) × 169.4 (H) × 20 (D)	防雨型3等級に相当 ※ JIS規格相当の防水保護等級
	室内ユニット	68 (W) × 165 (H) × 40 (D)	対応ドア厚30mm～60mm
材 質	亜鉛ダイキャスト・ポリカーボネイト		電気衝撃テスト合格
スマートキー	2個		5個まで登録可能
乾電池	単3乾電池4本		1日10回の使用で約1年～1年半使用可
定格電圧	6V		
非常電源	9Vアルカリ乾電池		別途購入

※乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。


乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。充電式乾電池等の乾電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

# 構成品一覧


## 本体




室外ユニット



室外ユニット ゴムパット

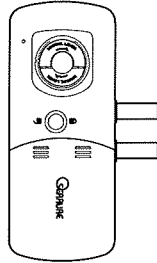


室内ユニット

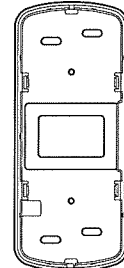

室内ユニット ブラケット  
ゴムパット  
スペーサー (厚さ5mm) 2枚  
固定ブラケット


## 付属品




ストライク スペーサー  
(厚さ 1.5mm×1枚 2.5mm×2枚)



※単3乾電池4本




ネジ14本  
M5×L25 2本  
M4×L8 4本  
M4×L20 4本  
M4×L30 4本



固定ブラケット1個



警報ステッカー



ストライク1個




品質保証書



ビス隠しゴム2個




スマートキー 2個

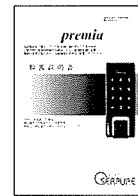


取扱説明書

## 室外ユニット

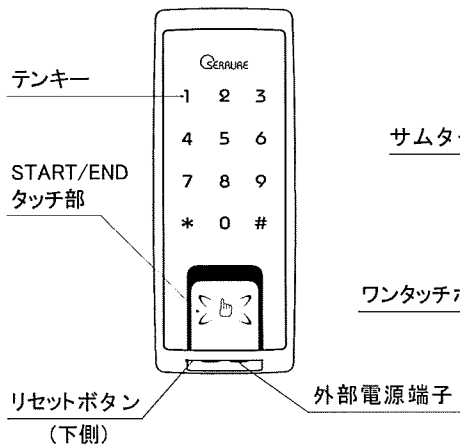


## 室内ユニット

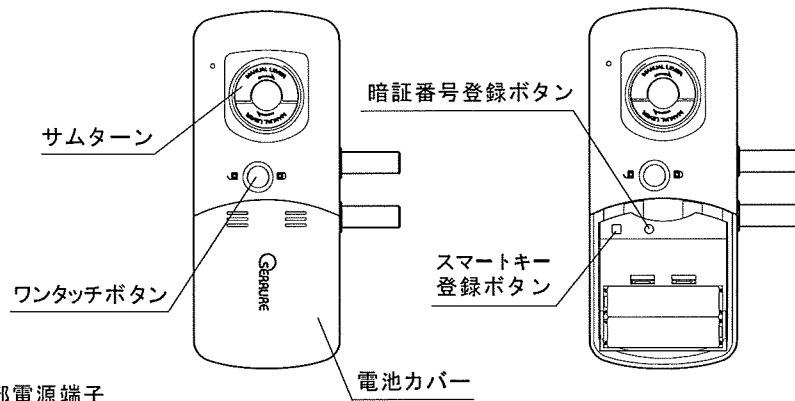

# 取扱説明書

## 1. 暗証番号を登録する（初期設定：1234）注）登録は必ず扉を開けた状態で実施してください

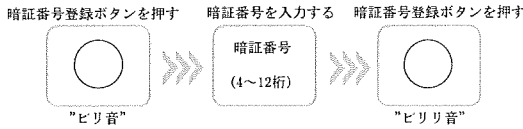

- ※ 暗証番号登録ボタンを押してから6秒以内にテンキーの接触がないと登録は終了します。
- ※ \*#での暗証番号登録はできません。（ピーオピーオピーオというエラー音が2回なり、登録は消されます）

## 2. スマートキーを登録する

### 2-1) スマートキーを登録する

スマートキー登録ボタンを押す スマートキーを接触させる




### 2-2) スマートキーを追加登録する

スマートキー登録ボタンを押す START/ENDタッチ部を押す スマートキーを接触させる



### 2-3) スマートキーを削除する

スマートキー登録ボタンを押す #を押す




- ※ スマートキーの登録は、必ず扉を開けた状態で行ってください。
- ※ 登録の際、本体から80cm以内に複数のスマートキーを置かないでください。
- ※ 登録するキーが複数ある場合は1つ目のキーを接触させた後、続けて他のキーを接触させていってください。最大5個まで登録できます。
- ※ 時間を空けてからの追加登録は、「2-2)のスマートキーを追加登録する」を行ってください。新規登録を行うと前に登録されたキー情報が抹消されます。
- ※ 使用中のキーを紛失した場合は、直ちにキーを再登録してください。再登録すると紛失したキー情報は自動的に削除されます。
- ※ 「2-3) スマートキーを削除する」を行うと登録されているスマートキーがすべて削除されます。

## 3. 室外から解錠/施錠する

### 3-1) 暗証番号での解錠方法

START/ENDタッチ部または\*を押す 登録済みの暗証番号入力



### 3-2) スマートキーでの解錠方法

スマートキーを持ってSTART/ENDタッチ部または\*を押す



- ※ 暗証番号を誤って入力、または登録されていないキーを接触させた場合、エラー音（ピーオピーオピーオ）が発生し3回以上誤った場合は3分間入力が不可能になります。
- ※ 登録したスマートキーをドア80cm以内に置かないでください。ロックが反応し解錠することがあります。
- ※ スマートキーの自動認識の設定を行うと、タッチ部に触れなくても、ロック80cm以内に近づくことによりロックを解錠することができます。設定方法は、「10. スマートキーの自動認識設定をする」をご覧ください。

### 3-3) オートロック設定時の施錠方法

ドアが閉まると自動的に施錠されます。

### 3-4) オートロック解除時の施錠方法

START/ENDタッチ部または\*を押すと施錠されます。

- 施錠時には、START/ENDタッチ部が3回、解錠時は2回点滅します。
- 扉が完全に閉まっていない場合はピーオピーオピーオという警報音が鳴ります。

## 4. 室内から解錠/施錠する

- ワンタッチボタンを押す、またはサムターンを回すことによって施・解錠できます。
- オートロック設定時は、ドアが閉まるとオートロックセンサーにより自動的に施錠されます。

## 5. オートロックを解除する（初期設定：オートロック）

### 5-1) オートロックの解除方法

ワンタッチボタンを3秒間長押しする 0ボタンを押す



### 5-2) オートロックの設定方法

ワンタッチボタンを3秒間長押しする 0ボタンを押す



## 6. マナーモードにする

### 6-1) 一般マナーモード（扉を開けた状態で設定してください）

ワンタッチボタンを3秒間長押しする #を押す



- ※ 一般マナーモードの解除も同様に行います。解除時“ビリ音”が鳴ります。

### 6-2) 1回マナーモード

START/ENDタッチ部または\*を押す #を3秒間長押しする



# 取扱説明書

## 7. 侵入警報と火災感知機能について


- 強制的に扉を開けようとした場合、警報音が3分間鳴ります。止める場合は、暗証番号かスマートキーで解錠する操作をすると鳴り止みます。
- 室内で55℃以上の熱が感知されると、警報音が鳴りロックが解錠されます。

## 8. 乾電池が完全に放電した場合について


- 施・解錠時に3秒ぐらいのメロディが鳴るようになったら、乾電池交換時期を知らせる信号です。すぐに乾電池を4本全て新しいものと交換してください。
  - スマートキー使用時、本体から“ビビビビ”と警告音が鳴るようになったら、電池交換時期を知らせる信号です。すぐに電池を交換してください。
  - スマートキーの電池はコイン型リチウム電池CR1632をご使用ください。電池の寿命は1年半ほどです。
- ※ 乾電池挿入時+-を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。他の乾電池を使うと誤作動・故障の原因となります。

## 9. 緊急解除について

- 乾電池が放電してしまい作動しなくなった場合には、コンビニ等で販売している9Vアルカリ乾電池を購入し室外ユニット下部にある外部電源端子に接触させながら暗証番号を入力すると解錠することができます。



## 10. スマートキーの自動認識設定をする

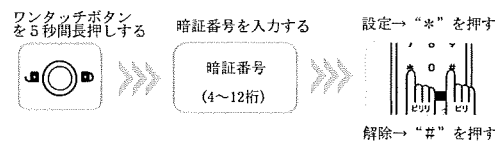


- ※ スマートキー自動認識設定をした状態でドアの開閉後30秒間は、防犯のための自動認識機能が停止されます。30秒以内に外部からの解錠したいときはSTART/ENDタッチ部を触れてください。
- ※ スマートキー自動認識設定をした後は本体から80cm以上離れた所に保管してください。
- ※ スマートキー自動認識を設定した場合、電池の寿命は約3ヶ月以内です。


## 11. 管理者番号を設定する

マンションアパートにおいて、複数の部屋を管理する場合、管理者番号の設定を行うと入居者と別の暗証番号でロックを解錠できます。また管理者番号を設定すると、入居者が管理者の方の了解を得ずに暗証番号を変更するのを防げます。

### 11-1) 管理者番号の設定

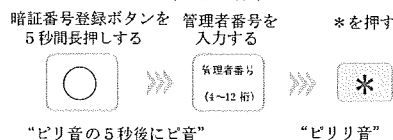


### 11-2) 管理者番号の解除

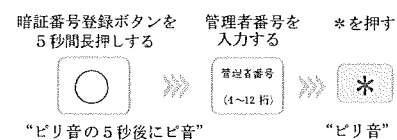


- ※ 管理者番号を解除しても暗証番号は削除されません。

### 11-3) 管理者番号設定時の暗証番号の変更

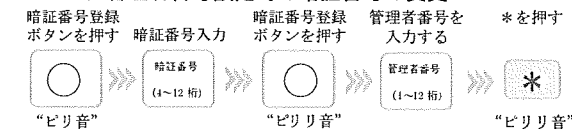

- ※ 管理者番号を忘れた場合は、暗証番号変更が不可能となりますが入退中は暗証番号で可能です。

### 11-4) 管理者番号設定時のスマートキーの登録

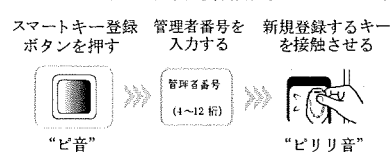

- ※ 追加登録をしたい場合は、管理者番号を入力後START/ENDタッチ部を押してから、スマートキーを接触させてください。

# 使用上の注意点および保証基準

## 使用上の注意点

- ・一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外のご使用はおやめください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- ・暗証番号は、絶対に忘れないでください。暗証番号を忘れた場合、製品本体の破壊及びドアの破壊を伴う出張作業となり、お客様負担となります。（集合住宅などで管理責任者から暗証番号を通知されている場合は、一度お問い合わせください）
- ・暗証番号は、定期的に変更することにより保安性が高まります。（集合住宅などで管理者番号が事前に設定されているため暗証番号の変更ができない場合、管理責任者にご連絡ください）
- ・電池は、施・解錠時にメロディが鳴るようになりましたら直ちに4本全て交換してください。その際、アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- ・電池は、交換時期でなくても定期的に（6ヶ月ごと）乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。

## 製品が動作しなかったり異常が発生した場合のリセット方法

室外ユニットテンキーカバー内の左側上段の穴（リセットボタン）にピンなどを差し込んでください（暗証番号は初期化されません）。再び動作しなかったり、異常が感じられたら故障の可能性があるのでコールセンターまでご連絡ください。

## 保証基準

万が一、当社の製品に故障、不具合が発生したときは品質保証書をお持ちの上、お買い上げの販売店またはコールセンターまでご連絡ください。

区 分		保証内容	
		保証期間内	保証期間外
正常な 使用状態	設置後1年以内に正常な使用の上故障した場合	無償修理	
	取扱説明書通りに操作しても動作しない場合	無償修理	有償修理
	同じ故障の症状が4回以上発生した場合	製品交換	有償修理
	犯罪などの不法な行為に起因する破損・不具合	有償修理	有償修理
使用上に過失が あった場合	電池の入れ間違い（＋）、暗証番号の誤入力、紛失等の使用者の過失による出張・修理	有償修理	有償修理
	乾電池等の消耗品や付属部品の紛失	有償修理	有償修理
	製品本来の目的以外での故障	有償修理	有償修理
	お客様自身による取り付け、自社以外による修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合	有償修理	有償修理
	品質保証書の紛失。必要事項の記載がない品質保証書。	有償修理	有償修理
不可抗力（天災、地震、地盤沈下、火災、暴風豪雨、高潮、洪水、津波、噴火、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等）の外的要因により、故障または破損した場合。		有償修理	有償修理

※ 製品保証期間内の故障については、無償アフターサービスが受けられます。ただし、お客様の不注意や操作ミスにより発生した故障または製品保証期間が経過した後は有償アフターサービスとなります。

商品の取り扱いやお問い合わせ：株式会社 セリユール (tel : 03-6278-8835 平日9:00~18:00)  
ホームページ <http://www.serrure.co.jp>